



CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

IL MATERIALE D'IMBALLO è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo. **QUESTO APPARECCHIO** è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

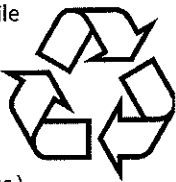

IL SIMBOLO sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'adeguato punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

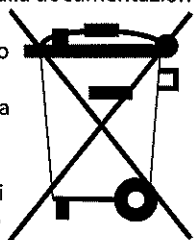


DISFARSENESeguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.


PRIMA DELLA ROTTAMAZIONE, renderlo inservibile tagliando il cavo elettrico di alimentazione.

INSTALLATIE

HET APPARAAT MONTEREN

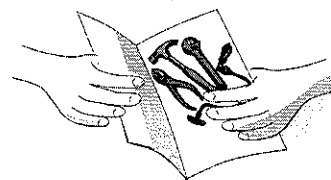

VOLG DE MEEGELEVERDE afzonderlijke montage-instructies voor het installeren van het apparaat.

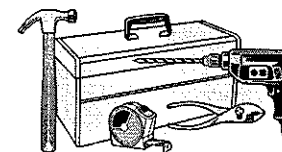

VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

CONTROLEER OF DE SPANNING op het typeplaatje overeenstemt met de spanning in uw woning.

VERWIJDER GEEN BESCHERMINGSPLAATJES VOOR AANZUIGOPENINGEN die zich aan de zijkant in het ovengedeelte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.



CONTROLEER of het ovengedeelte leeg is vóór de montage.

VERZEKER U ERVAN DAT HET APPARAAT NIET BESCHADIGD is. Controleer of de ovendeur goed sluit en of de interne deurvergrendeling niet beschadigd is. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

GEBRUIK HET APPARAAT NIET als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER:



ALS HET NETSNOER TE KORT IS, laat dan door een gekwalificeerde elektricien of servicetechnicus een stopcontact in de buurt van het apparaat installeren.

NA DE AANSLUITING

U KUNT DE OVEN ALLEEN INSCHAKELEN als de deur goed gesloten is.

DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE TOEKOMST

VERWARM OF GEBRUIK GEEN ONTVLAMBARE MATERIALEN in of bij de oven. De dampen kunnen brandgevaar of explosie veroorzaken.

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Daardoor kan brand ontstaan.

ALS MATERIAAL BINNEN OF BUITEN DE OVEN IN BRAND VLIEGT OF ALS ER ROOKONTWIKKELING IS, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af via de zekering of stroomonderbreker.

LAAT VOEDSEL NIET TE LANG KOKEN. Daardoor kan brand ontstaan.

LAAT DE OVEN NIET ONBEWAAKT ACHTER, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Papier kan verschroeien of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten bij het opwarmen van voedsel.

GEBRUIK GEEN bijtende chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit type oven is specifiek ontworpen om voedsel op te warmen of te bereiden. De oven is niet ontworpen voor industrieel gebruik of gebruik in laboratoria.

EIEREN

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om hele eieren te verwarmen (met of zonder schaal) want deze kunnen ontploffen, zelfs nadat het verwarmen in de magnetron is afgelopen.



DIT APPARAAT KAN GEBRUIKT WORDEN door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over hoe het apparaat op een veilige manier gebruikt moet worden en ze de gevaren van verkeerd gebruik begrijpen.

KINDEREN MOGEN NIET SPELEN met het apparaat.

GEBRUIK, REINIGING EN ONDERHOUD mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en er toezicht aanwezig is.

WAARSCHUWING!

HET APPARAAT EN DE TOEGANKELIJKE ONDERDELEN KUNNEN HEET worden tijdens het gebruik.

WEES VOORZICHTIG dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.

KINDEREN JONGER DAN 8 JAAR moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET VOOR het verwarmen van gerechten in luchtdicht verpakte houders. Door de toename van de druk kunnen deze bij het openen schade veroorzaken of ontploffen.



ALS HET NETSNOER VERVERGEN MOET WORDEN, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het

netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN UITSLUITEND DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.

DE DEURAFDICHTINGEN EN HET GEBIED ER OMHEEN moeten regelmatig gecontroleerd worden op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegde onderhoudsmonteur.



BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

ALGEMEEN

DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK!

DIT APPARAAT IS BEDOELD voor gebruik als inbouwapparaat. Niet gebruiken als vrijstaand apparaat.

DIT APPARAAT IS BEDOELD om voedsel en dranken op te warmen. Drogen van voedsel of kleding en opwarmen van verwarmingskussens, slippers, sponzen, vochtige doeken en soortgelijke kan verwondingen, ontsteking of brand veroorzaken.

GEBRUIK DE MAGNETRONFUNCTIE NOOIT zonder voedsel in de oven te plaatsen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

PLAATS EEN GLAS WATER IN DE OVEN als u deze wilt testen. Het water absorbeert de microgolvenenergie en de oven raakt niet beschadigd.

GEBRUIK DE OVENRUIMTE NIET als opslagruimte.

VERWIJDER METALEN SLUITSTRIPS van papieren of plastic zakken voordat u een dergelijke zak in de oven plaatst.



FRITUREN

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om te frituren, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.



GEBRUIK NA HET KOKEN OVENHANDSCHOENEN om u niet aan de schalen, pannen of hete ovensdelen te branden.

VLOEISTOFFEN

BIJVOORBEELD DRANKEN OF WATER. De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat de vloeistof begint te borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken. Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:



1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepelte erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

VOORZICHTIG

RAADPLEEG ALTIJD een magnetronkookboek voor informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel bereidt of opwarmt.

WANNEER U BABYVOEDING in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden voorkomen.



Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!

ER ZIJN VERSCHILLENDE accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

SNEL AAN DE SLAG

EEN UITGEBREIDE GEBRUIKSAANWIJZING kan worden gedownload via
www.whirlpool.eu

DE HANDLEIDING MET SNELLE GEBRUIKSIJNSTRUCTIES is voor een aantal verschillende modellen ontwikkeld. Het aantal knoppen en functies kan derhalve afwijken van het model dat u heeft aangeschaft.

HET WERKINGSPRINCIPE IS:

- ☞ Kies een functie
- ☞ Pas de instelling aan
- ☞ Druk op de starttoets

DISPLAY MET OF ZONDER MENU.

MENU: Het bedieningssysteem van deze modellen geleidt en helpt u door het proces.
GEEN MENU: Op het display zijn alleen woorden van 4-5 letters, getallen en lampjes te zien.

LET OP!


SOMMIGE MODELLEN BESCHIKKEN OVER INDRUKKEN - DRUKKNOPPEN

DE KNOPPEN VAN DEZE OVENS bevinden zich bij aflevering op één lijn met de toetsen op het paneel. Wanneer de knoppen worden ingedrukt, komen deze naar buiten, zodat de verschillende functies kunnen worden ingesteld. Zij hoeven tijdens het werken van de oven niet uit het paneel naar buiten te steken. Wanneer u klaar bent met instellen duwt u de knop simpelweg terug in het paneel en kunt u doorgaan met het gebruik van de oven.

VORMGEVING

HET BEDIENINGSPANEEL KAN ER IN WERKELIJKHEID anders uitzien dan de panelen in deze handleiding. Dit is afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft.

Voorbeeldpanelen

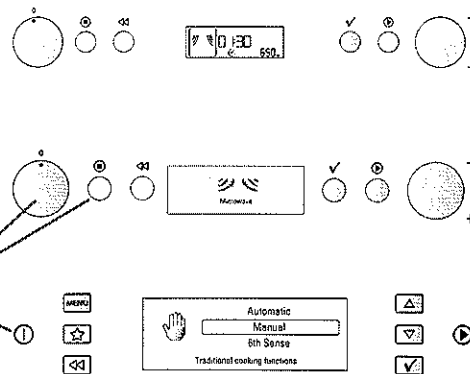

AAN/UIT

HET APPARAAT WORDT IN- OF UITGESCHAKELD MET DE AAN/UIT-KNOP of door te draaien aan de multifunctionele knop.

SNEL AAN DE SLAG

MENU

OORSPRONKELIJKE INSTELLINGEN

WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST WORDT INGESCHAKELD, wordt u gevraagd de tijd en de 24-uurs klok in te stellen.

TAAL

- 1 GEBUIK DE TOETSEN OMHOOG/OMLAAG OF DE +/- KNOP om een van de beschikbare talen te kiezen.
- 2 DRUK NOGMAALS OP DE OK-TOETS OM UW wijziging te bevestigen.

KLOK

- 1 GEBUIK DE TOETSEN OMHOOG/OMLAAG OF DE +/- KNOP om de 24-uurs klok in te stellen.
- 2 DRUK NOGMAALS OP DE OK-TOETS OM UW wijziging te bevestigen.

NA EEN STROOMUITVAL GAAT DE KLOK KNIPPEREN en moet deze opnieuw ingesteld worden.

KLOK

- 1 GEBUIK DE TOETSEN OMHOOG/OMLAAG OF DE +/- KNOP om de 24-uurs klok in te stellen.
- 2 DRUK NOGMAALS OP DE OK-TOETS OM UW wijziging te bevestigen.

GEEN MENU

OORSPRONKELIJKE INSTELLINGEN

WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST WORDT INGESCHAKELD, wordt u gevraagd de tijd in te stellen.

NA EEN STROOMUITVAL gaat de klok knipperen en moet deze opnieuw ingesteld worden.

KLOK

- 1 DRAAI DE INSTELKNOP om de uren in te stellen.
- 2 DRUK NOGMAALS OP DE OK-TOETS. (De twee rechtercijfers (minuten) knipperen).
- 3 DRAAI DE INSTELKNOP om de minuten in te stellen.
- 4 DRUK NOGMAALS OP DE OK-TOETS om uw verandering te bevestigen.

DE KLOK IS INGESTELD EN IN WERKING.

ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WILT VERWIJDEREN als deze eenmaal is ingesteld, dan gaat u opnieuw naar de klokinstelmodus en drukt u op de stop-toets terwijl de cijfers knipperen.

SNEL AAN DE SLAG (MENU)


1. KIES EEN FUNCTIE (MODELLEN MET KNOPPEN)

SNELKOPPELINGSTOETS

De oven stelt automatisch een lijst samen van uw favoriete snelkoppelingen.

DIGITAAL DISPLAY

Op het display zijn een 24-uursklok, symbolen, recepten, tips en menu's aanwezig.

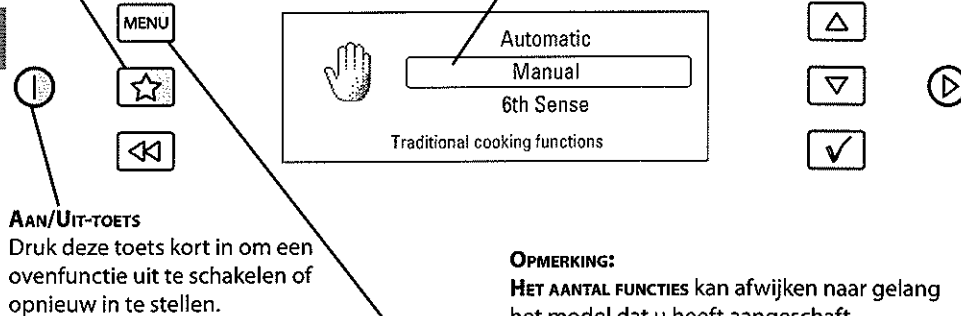

MET DE MULTIFUNCTIONELE KNOP kunt u kiezen tussen verschillende functies.


FUNCTIE	BESCHRIJVING
Standby	24-uursklok, leeg display en kookwekker
Microwave	Alleen bereiden en opwarmen met de magnetron
Crisp	Krokant maken van deeggerechten zoals pizza's en pasteien
Grill	Alleen bruinen met de grill
Grill + MW	Combifunctie
Turbogrill	Grillen
Turbogrill + MW	Bereiden met grill en magnetron
Forced Air	Bakken met hete lucht
Forced Air + MW	Roosteren met hete lucht + magnetron
Quick Heat	Voorverwarmen van de lege oven voordat u Forced Air gebruikt
6th Sense Steam	Stomen
Jet Defrost	Snel ontdooien
6th Sense Reheat	Automatisch verwarmen
6th Sense Crisp	Automatisch krokant maken
Setting	Verschillende instellingen veranderen

SNEL AAN DE SLAG (MENU)

1. KIES EEN FUNCTIE (MODELLEN MET KNOPPEN)

DIGITAAL DISPLAY

Op het display zijn een 24-uursklok, symbolen, recepten, tips en menu's aanwezig.

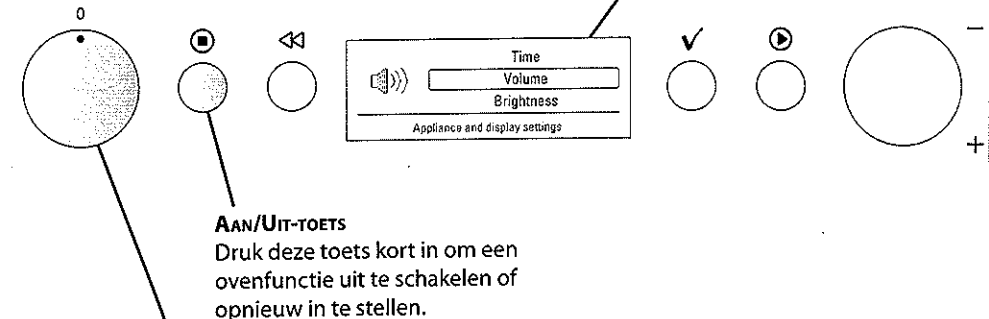


MET DE MULTIFUNCTIONELE KNOP kunt u kiezen tussen verschillende functies.

FUNCTIE	BESCHRIJVING
Standby	24-uursklok, leeg display en kookwekker
Microwave	Alleen bereiden en opwarmen met de magnetron
Crisp	Krokant maken van deeggerechten zoals pizza's en pasteien
Grill	Alleen bruinen met de grill
Grill + MW	Combifunctie
Turbogrill	Grillen
Turbogrill + MW	Bereiden met grill en magnetron
Forced Air	Bakken met hete lucht
Forced Air + MW	Roosteren met hete lucht + magnetron
Quick Heat	Voorverwarmen van de lege oven voordat u Forced Air gebruikt
6th Sense Steam	Stomen
Jet Defrost	Snel ontdooien
6th Sense Reheat	Automatisch verwarmen
6th Sense Crisp	Automatisch krokant maken
Setting	Verschillende instellingen veranderen

SNEL AAN DE SLAG (GEEN MENU)

1. KIES EEN FUNCTIE

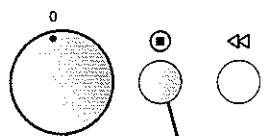


AAN/UIT-TOETS

Druk deze toets kort in om een ovenfunctie uit te schakelen of opnieuw in te stellen.

DIGITAAL DISPLAY

Op het display zijn een 24-uursklok en indicatiesymbolen aanwezig.



OPMERKING:

HET AANTAL FUNCTIES kan afwijken naar gelang het model dat u heeft aangeschaft.

MET DE MULTIFUNCTIONELE KNOP kunt u kiezen tussen verschillende functies.

FUNCTIE	BESCHRIJVING
Standby	24-uursklok, leeg display en kookwekker
Microwave	Alleen bereiden en opwarmen met de magnetron
Crisp	Krokant maken van deeggerechten zoals pizza's en pasteien
Grill	Alleen bruinen met de grill
Grill + MW	Combifunctie
Turbogrill	Grillen
Turbogrill + MW	Bereiden met grill en magnetron
Forced Air	Bakken met hete lucht
Forced Air + MW	Roosteren met hete lucht + magnetron
Quick Heat	Voorverwarmen van de lege oven voordat u Forced Air gebruikt
6th Sense Steam	Stomen
Jet Defrost	Snel ontdooien
6th Sense Reheat	Automatisch verwarmen
6th Sense Crisp	Automatisch krokant maken
Auto Reheat	Automatisch verwarmen
Auto Crisp	Automatisch krokant maken
Setting	Verschillende instellingen veranderen


SNEL AAN DE SLAG (MENU)

2. ADJUST-INSTELLING (MODELLEN MET KNOPPEN)


3. START

JET START-TOETS

Gebruik deze toets om de bereiding te starten of om de Jet Start-functie te activeren.

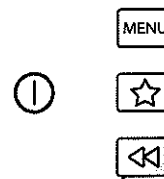

MET << kunt u terugkeren naar een eerdere instelling om die te wijzigen voordat u de bereiding start.

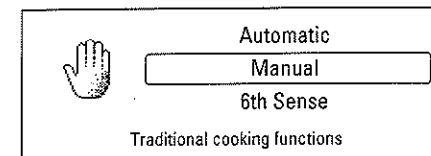

Met de OK-toets kunt u de selectie bevestigen en gaat u automatisch naar de volgende instelling die moet worden ingesteld voordat u de bereiding start.

MET ADJUST-KNOPPEN kunt u de verschillende instellingen aanpassen.

FUNCTIE	DRAAIEN VOOR HET INSTELLEN VAN
Standby (nuistand)	Kookwekker
Microwave	Magnetronvermogen en bereidingstijd
Crisp	Bereidingstijd
Grill	Bereidingstijd en grillvermogen
Grill + MW	Bereidingstijd, magnetronvermogen en grillvermogen
Turbogrill	Bereidingstijd
Turbogrill + MW	Magnetronvermogen en bereidingstijd
Forced Air	Temperatuur en bereidingstijd
Forced Air + MW	Temperatuur, magnetronvermogen en bereidingstijd
Quick Heat	Temperatuur
6th Sense Steam	Stoomtijd
Jet Defrost	Voedselcategorie en gewicht
6th Sense Reheat	Gaarheid
6th Sense Crisp	Gaarheid, voedselcategorie
Setting	Klok, zoemer, ECO en helderheid


SNEL AAN DE SLAG (MENU)

2. ADJUST-INSTELLING (MODELLEN MET KNOPPEN)

3. START

JET START-TOETS

Gebruik deze toets om de bereiding te starten of om de Jet Start-functie te activeren.

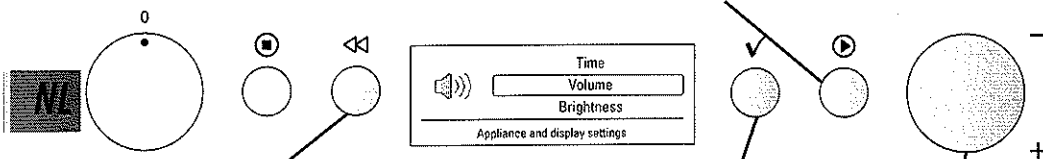

Met << kunt u terugkeren naar een eerdere instelling om die te wijzigen voordat u de bereiding start.

Met de OK-toets kunt u de selectie bevestigen en gaat u automatisch naar de volgende instelling die moet worden ingesteld voordat u de bereiding start.

MET DE INSTELKNOP KUNT U VERSCHILLENDE INSTELLINGEN AANPASSEN.

FUNCTIE	DRAAIEN VOOR HET INSTELLEN VAN
Standby	Kookwekker
Microwave	Magnetronvermogen en bereidingstijd
Crisp	Bereidingstijd
Grill	Bereidingstijd en grillvermogen
Grill + MW	Bereidingstijd, magnetronvermogen en grillvermogen
Turbogrill	Bereidingstijd
Turbogrill + MW	Magnetronvermogen en bereidingstijd
Forced Air	Temperatuur en bereidingstijd
Forced Air + MW	Temperatuur, magnetronvermogen en bereidingstijd
Quick Heat	Temperatuur
6th Sense Steam	Stoomtijd
Jet Defrost	Voedselcategorie en gewicht
6th Sense Reheat	Gaarheid
6th Sense Crisp	Gaarheid, voedselcategorie
Setting	Klok, zoemer, ECO en helderheid


SNEL AAN DE SLAG (GEEN MENU)

2. PAS DE INSTELLING AAN

3. START

JET START-TOETS

Gebruik deze toets om de bereiding te starten of om de Jet Start-functie te activeren.

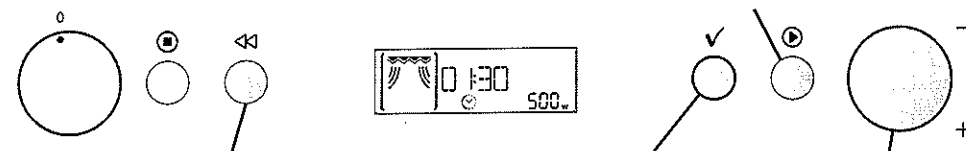

Met << kunt u terugkeren naar een eerdere instelling om die te wijzigen voordat u de bereiding start.

Met de OK-toets kunt u de selectie bevestigen en gaat u automatisch naar de volgende instelling die moet worden ingesteld voordat u de bereiding start.

MET DE INSTELKNOP KUNT U VERSCHILLENDE INSTELLINGEN AANPASSEN.

FUNCTIE	DRAAIEN VOOR HET INSTELLEN VAN
Standby (nulstand)	Kookwekker
Microwave	Magnetronvermogen en bereidingstijd
Crisp	Bereidingstijd
Grill	Bereidingstijd en grillvermogen
Grill + MW	Bereidingstijd, magnetronvermogen en grillvermogen
Turbogrill	Bereidingstijd
Turbogrill + MW	Magnetronvermogen en bereidingstijd
Forced Air	Temperatuur en bereidingstijd
Forced Air + MW	Temperatuur, magnetronvermogen en bereidingstijd
Quick Heat	Temperatuur
6th Sense Steam	Stoomtijd
Jet Defrost	Voedselcategorie en gewicht
6th Sense Reheat	Gaarheid
6th Sense Crisp	Gaarheid, voedselcategorie
Auto Reheat	Gaarheid, voedselcategorie en gewicht
Auto Crisp	Voedselcategorie en gewicht
Setting	Klok, zoemer, ECO en helderheid