
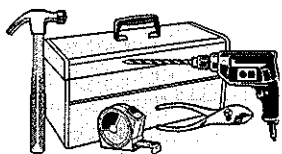


INSTALLATIE

HET APPARAAT MONTEREN


VOLG DE MONTAGE-INSTRUCTIES voor het installeren van het apparaat.

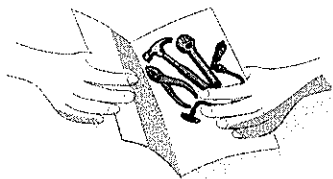

VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

CONTROLEER OF DE SPANNING op het typeplaatje overeenstemt met de spanning in uw woning.

VERWIJDER GEEN BESCHERMINGSPLAATJES VOOR AANZUIGOPENINGEN die zich aan de zijkant in het ovengedeelte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanaal van de magnetron terecht komen.

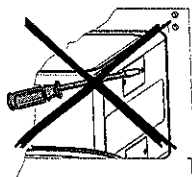

CONTROLEER of het ovengedeelte leeg is vóór de montage.

VERZEKER U ERVAN DAT HET APPARAAT NIET BESCHADIGD is. Controleer of de ovendeur goed sluit en of de interne deurvergrendeling niet beschadigd is. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

GEBUIK HET APPARAAT NIET als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

NA DE AANSLUITING

U KUNT DE OVEN ALLEEN INSCHAKELEN als de deur goed gesloten is.

DIT APPARAAT moet worden geaard. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE TOEKOMST

VERWARM OF GEBUIK GEEN ONTVLAMBARE MATERIALEN in of bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

GEBUIK UW MAGNETRON NIET om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Er kan brand ontstaan.

ALS MATERIAAL BINNEN OF BUITEN DE OVEN IN BRAND VLIET OF ALS ER ROOKONTWIKKELING IS, houdt u de ovendeur gesloten en schakelt u de oven uit. Verwijder de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af via de zekering of stroomonderbreker.

LAAT HET VOEDSEL NIET OVERKOKEN. Er kan brand ontstaan.

LAAT DE OVEN NIET ONBEWAAKT ACHTER, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Het papier kan verkolen of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt.

GEBUIK GEEN bijtende chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en bereiden van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN UITSLUITEND DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.
VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.




LAAT KINDEREN HET APPARAAT ALLEEN zonder toezicht van volwassenen gebruiken na voldoende uitleg zodat het kind het apparaat veilig kan gebruiken en de gevaren van onjuist gebruik begrijpt.

DIT APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen, tenzij er toezicht is door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

VOORZICHTIG! TIJDENS GEBUIK KUNNEN TOEGANKELIJKE DELEN VAN DE OVEN HEET WORDEN; houd kleine kinderen uit de buurt.

GEBUIK UW MAGNETRON NIET voor het verwarmen van materiaal in luchtdicht verzegelde schalen. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.



CONTROLEER DE DEURAFDICHTINGEN en het gebied er omheen regelmatig op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegde onderhoudsmonteur.

EIEREN

GEBUIK UW MAGNETRON NIET om hele eieren met of zonder schaal te verwarmen, omdat deze kunnen ontploffen; zelfs nadat ze zijn verwarmd in de magnetron.



BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

**DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUIS-
HOUELIJK GEBRUIK!**

**GBRUIK DE MAGNETRONFUNCTIE NOOIT zonder voedsel
in de oven te plaatsen. Hierdoor kan het apparaat
beschadigd raken.**

PLAATS EEN GLAS WATER IN DE OVEN als u deze wilt
testen. Het water absorbeert de microgolven-
energie en de oven raakt niet beschadigd.

GBRUIK DE OVENRUIMTE NIET als opslagruimte.

VERWIJDER METALEN SLUITSTRIPS van pa-
pieren of plastic zakken voordat u
een dergelijke zak in de oven plaatst.



FRITUREN

GBRUIK UW MAGNETRON NIET
om te frituren, omdat u de
temperatuur van de olie niet
kunt regelen.



GBRUIK NA HET KOKEN OVENHANDSCHOENEN om u
niet aan de schalen, pannen of hete oventel-
en te branden.

VLOEISTOFFEN

BIJVOORBEELD DRANKEN OF WATER. De vloeistof
kan boven het kookpunt wor-
den oververhit zonder dat de
vloeistof begint te borrelen.
Als gevolg hiervan kan de hete
vloeistof plotseling overkoken.
Om dit te voorkomen, kunt u het beste als vol-
gt te werk gaan:



1. Vermijd het gebruik van rechte potten of
flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houd-
er in de oven te zetten en laat het lepeltje
erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even
staan, roer opnieuw en haal de houder
voorzichtig uit de oven.

VOORZICHTIG

RAADPLEEG ALTIJD een magnetronkookboek voor
informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend
voedsel bereidt of opwarmt.

WANNEER U BABYVOEDING in een zuigfles
of potje in de magnetron ver-
warmt, moet u het voedsel al-
tijd doorroeren en de temperat-
uur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u
ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld
en dat brandwonden worden voorkomen.



**Let erop dat u de ring en de speen vóór het
opwarmen verwijdert!**

ER ZIJN VERSCHILLENDE accessoires verkrijgbaar.
Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze
geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

SNEL AAN DE SLAG

EEN UITGEBREIDE GEBRUIKSAANWIJZING kan worden gedownload via

www.whirlpool.eu

DE HANDLEIDING MET SNELLE GEBRUIKINSTRUCTIES is voor een aantal verschil-
lende modellen ontwikkeld. Het aantal knoppen en functies kan der-
halve afwijken van het model dat u heeft aangeschaft.

HET WERKINGSPRINCIPE IS:


- ~ Kies functie
- ~ Pas instelling aan
- ~ Druk op de starttoets

LET OP!

VORMGEVING

HET BEDIENINGSPANEEL KAN ER IN WERKELIJKHEID an-
ders uitzien dan de panelen in deze handle-
iding. Dit is afhankelijk van het model dat u
heeft aangeschaft.

Voorbeeldpanelen

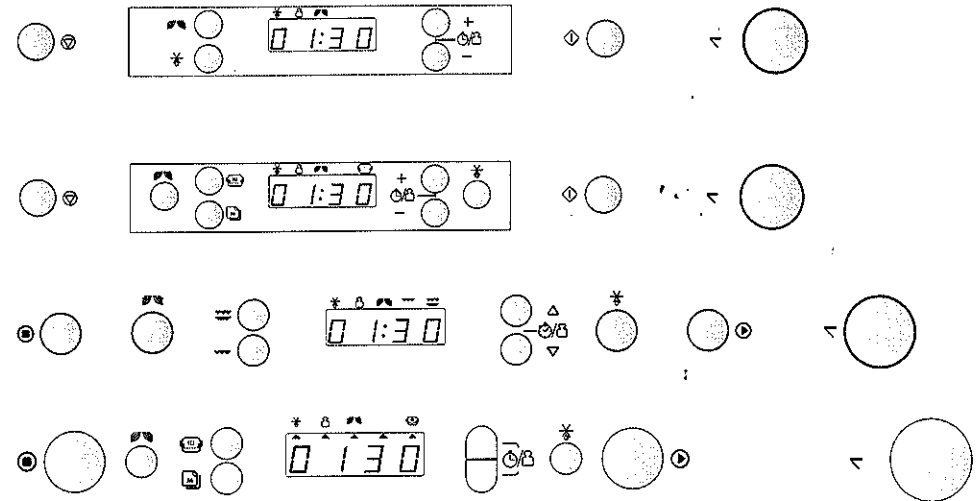

SNEL AAN DE SLAG

HET DISPLAY IS LEEG WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST WORDT AANGESLOTEN EN NA EEN STROOMSTORING. ALS DE KLOK NIET WORDT INGESTELD, BLIJFT HET DISPLAY LEEG TOTDAT DE BEREIDINGSTIJD WORDT INGESTELD.

KLOK INSTELLEN


- 1 Druk op de stop-toets (3 seconden) totdat het linkercijfer (uur) knippert.
 - 2 Stel met de +/- toetsen de uren in.
 - 3 Druk nogmaals op de startknop. (De twee rechtercijfers (minuten) knipperen).
 - 4 Stel met de +/- toetsen de minuten in.
 - 5 Druk nogmaals op de startknop.
- DE KLOK IS INGESTELD EN WERKT.

LAAT DE DEUR OPEN terwijl u de klok instelt. Dit geeft u 5 minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders heeft u voor elk onderdeel van de instelling 30 seconden de tijd.

ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WENST TE VERWIJDEREN als deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de kloktoets en vervolgens op de stop-toets.
VOOR HET OPNIEUW INSTELLEN VAN DE KLOK volgt u de bovengenoemde procedure.

DEUR OPENEN


ALS U OP DE KNOP DRUKT, GAAT DE DEUR OPEN.

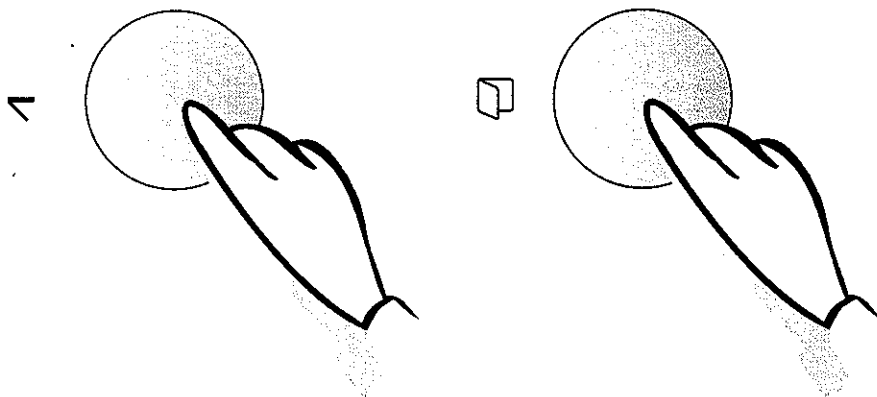

SNEL AAN DE SLAG

1. KIES FUNCTIE

DIGITAAL DISPLAY
Op het display zijn een 24-uursklok en indicatiesymbolen aanwezig.



STOPTOETS
Druk deze toets kort in om een ovenfunctie uit te schakelen of opnieuw in te stellen.

OPMERKING:
HET AANTAL FUNCTIETOETSEN kan derhalve afwijken van het model dat u heeft aangeschaft.


Met de functietoetsen kunt u verschillende functies selecteren.

FUNCTIE	BESCHRIJVING
STAND-BY	24-UURSKLOK, LEEG DISPLAY EN KOOKWEKKER
MAGNETRON	ALLEEN BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON
CRISPTOETS	KROKANT MAKEN VAN DEEGGERECHTEN ZOALS PIZZA'S EN PASTEIEN
GRILLEN	ALLEEN BRUINEN MET DE GRILL
GRILL + MAGN	COMBIFUNCTIE
STOOM	STOMEN
STRAAL ONTDOOIEN	SNEL ONTDOOIEN
GEHEUGEN	EEN VOORKEURSIINSTELLING OPROEVEN

SNEL AAN DE SLAG

2. PAS INSTELLING AAN

3. BEGIN




JET START-TOETS
Gebruik deze toets om de bereiding te starten of om de Jet Start-functie te activeren.

Met de +/- knoppen kunt u de verschillende instellingen aanpassen.

FUNCTIE	INDRUKKEN OM IN TE STELLEN
STAND-BY	KOOKWEKKER
MAGNETRON	MAGNETRONVERMOGEN EN BEREIDINGSTIJD
CRISPTOETS	BEREIDINGSTIJD
GRILLEN	BEREIDINGSTIJD
GRILL + MAGN	MAGNETRONVERMOGEN EN BEREIDINGSTIJD
STOOM	VOEDSELcategorie EN GEWICHT
STRAAL ONTDOOIJEN	VOEDSELcategorie EN GEWICHT
GEHEUGEN	EEN INSTELLING AANPASSEN EN OPSLAAN


MILIEUTIPS

DE VERPAKKING kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recycling-symbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.

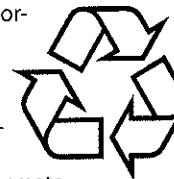

DIT APPARAAT is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste verwerking van dit product.

HET SYMBOOL op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

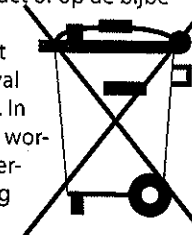

AFDANKING moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

VOOR NADERE INFORMATIE over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SNIJ DE VOEDINGSKABEL VAN HET APPARAAT DOOR voordat u het apparaat afdankt zodat het onbruikbaar wordt.